


Démarrateur angle de phase Phase angle soft starter

SO400300

Sortie/Output : 200-260VAC 40A(*)
Alimentation/Supply : 9-30V
Démarrage/softstart : 2s (**)

PRELIMINAIRE / PRELIMINARY



- ❑ Fonction de démarrage progressif
Softstart function
- ❑ Applications: lampes, certains moteurs type universel
Applications: lights, some motors like universal motors.
- ❑ Gamme en courant des SO4 : 35 à 125A
SO4. current range : 35 to 125A
- ❑ Protection contre les surtensions par varistor intégré
Overvoltage protection by varistor.
- ❑ Plage de fréquence réseau : 40 à 70 Hz auto-adaptable
Main frequency range : 40 to 70Hz with self adaptation
- ❑ Alimentation 9-30V et led verte de visualisation
9-30V supply voltage and Green LED visualization on the input.
- ❑ Construit en conformité aux normes EN60947-4-3 (IEC947-4-3) et EN60950/VDE0805 (Isolement renforcé)
Designed in compliance with EN60947-4-3 (IEC947-4-3) and EN60950/VDE0805 (Reinforced Insulation)
- ❑ Protection IP20 par volets sur les bornes.
IP20 protection by flaps on terminals.





(*):40A à 20°C d'ambient
(*): 40A at 20°C
(*):Autres possibilités sur demande
(*): other possibilities on request

1 connecteur d'entrée débrochable à technologie ressort.
Gris: Alimentation
*One removable input spring connector
Grey: Supply*



Dimensions :

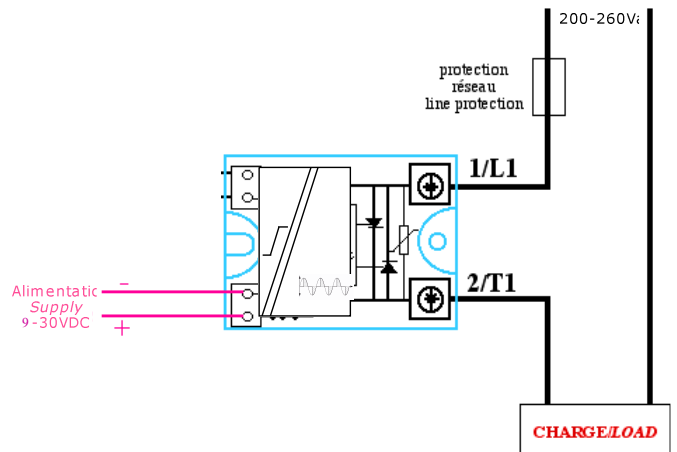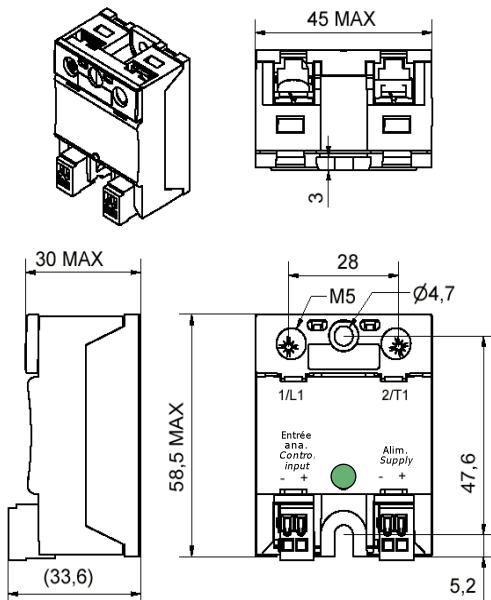


- 1/L1 et 2/T1 peuvent être inversées.
1/L1 and 2/T1 can be swapped.
- Le relais doit être monté sur dissipateur thermique.
SSR must be mounted on heatsink

Proud to serve you

celduc®
r e l a i s

Caractéristiques d'entrée / Control characteristics (at 25°C)

Paramètre / Parameter	Symbol	DC			Unit
		Min	Typ	Max	
Plage de tension d'alimentation / Control voltage range	Vc	9		30	V
Courant d'alimentation / Supply current	Ic		-	9	mA
Tension inverse max alim. / Max. reverse supply voltage	-Vc			30	V
Protection Inverse / Reverse polarity protection			yes		

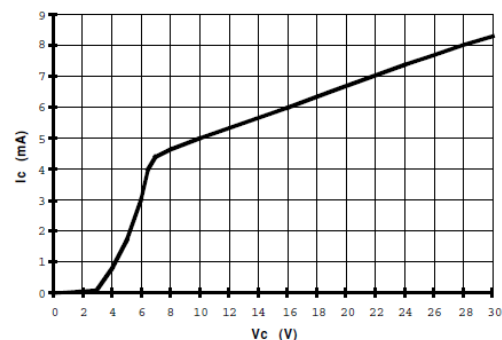**Caractéristiques de sortie / Output characteristics (at 25°C)**

Paramètre / Parameter	Conditions	Symbol	Min	Typ.	Max	Unit
Plage de tension utilisation / Operating voltage range		Ue	200	-	260	V rms
Tension de crête / Peak voltage	@ 1mA	Up	1200			V
Tension amorçage / Latching voltage	Ie nom	Ua			20	V
Courant nominal / nominal current (AC-51)	voir/ see fig.2	Ie AC-51	0,1		125	A rms
Courant surcharge / Non repetitive overload current	tp=10ms (Fig. 3)	I _{tsm}	2000	2200		A
Chute directe à l'état passant / On state voltage drop	@ 25°C	Vt			0,9	V
Résistance dynamique / On state dynamic resistance		rt			2	mΩ
Puissance dissipée (max) / Output power dissipation (max)		Pd	0,9x0,9xIe + 0,012xIe ²			W
Courant de fuite à l'état bloqué / Off state leakage current	@Ue typ, 50Hz	Ilk			2	mA
Temps d'initialisation / init time	@ switch on 50Hz	ti			6	ms
Temps de retard / delay time	@ 50Hz	td max			70	ms
Temps de reponse / rise, fall time	@ 50Hz, dUI=63%	tr max		1,5	20	s
Fréquence utilisation / Operating frequency range	f mains	f	40	50-60	70	Hz
dv/dt à l'état bloqué / Off state dv/dt		dv/dt	500			V/μs
di/dt max / Maximum di/dt non repetitive		di/dt			50	A/μs
I _{zt} (<10ms)		I ² t	5000	7200		A ² s
Immunité / Conducted immunity level	IEC/EN61000-4-4 (bursts)		4kV critérium B			
Immunité / Conducted immunity level	IEC/EN61000-4-5 (surge)		4kV critérium B			
Protection surtension interne / Internal overvoltage protection	Varistor 275V	Uclamp	450(@1mA)			V
Protection court-circuit / Short circuit protection	voir/ see page 6	Example	Fuse Ferraz gRC 25A/32A/50A			

Caractéristiques générales / General characteristics (at 25°C)

Isolement entrée/sortie - Input to output insulation	Ui	4000	VRMS
Isolation sortie/ semelle - Output to case insulation	Ui	4000	VRMS
Résistance Isolement / Insulation resistance	Ri	1000 (@500VDC)	MΩ
Tenue aux tensions de chocs / Rated impulse voltage	Uimp	4000	V
Degré de protection / Protection level / CEI529		IP20	
Degré de pollution / Pollution degree	-	2	
Vibrations / Vibration withstand 10 -55 Hz according to CEI68		1,5	mm
Tenue aux chocs / Shocks withstand according to CEI68	-	30/50	g
Résistance thermique jonction/semelle Thermal resistance junction to case	Rthj/c	0,45	K/W
Température de fonctionnement / Ambient temperature (no icing, no condensation)	-	-40 /+90	°C
Température de stockage / Storage temperature (no icing, no condensation)		-40/+125	°C
Humidité relative / Ambient humidity	HR	40 to 85	%
Poids / Weight		65	g
Conformité / Conformity		EN60947-4-3 (IEC947-4-3)	
Conformité / Conformity		VDE0805/EN60950 UL/cUL	
plastique du boîtier / Housing Material		PA 6 UL94VO	
Semelle / Base plate		Aluminium, nickel-plated	





celduc[®]
relais

www.celduc.com


5, Rue Ampère BP30004 42290 SORBIERS - FRANCE E-mail : celduc-relais@celduc.com
 Fax +33 (0) 4 77 53 85 51 Service Commercial France Tél. : +33 (0) 4 77 53 90 20
 Sales Dept.For Europe Tel. : +33 (0) 4 77 53 90 21 Sales Dept. Asia : Tél. +33 (0) 4 77 53 90 19

Full on State

Fig. 2 Courbes thermiques & Choix dissipateur thermique / Thermal curves and heatsink choice

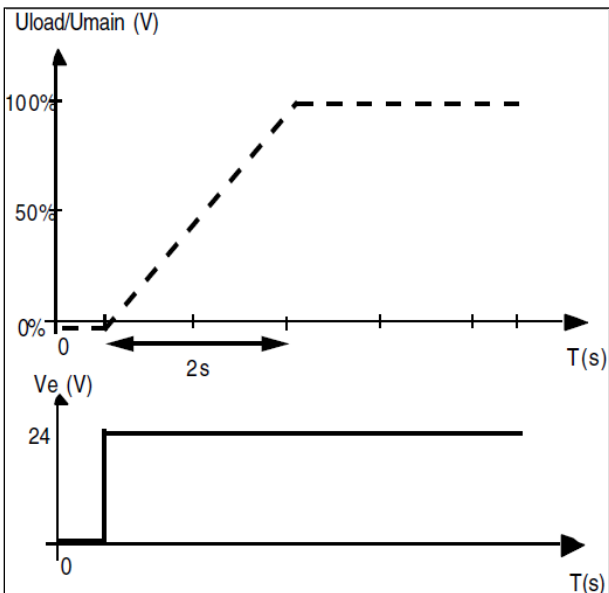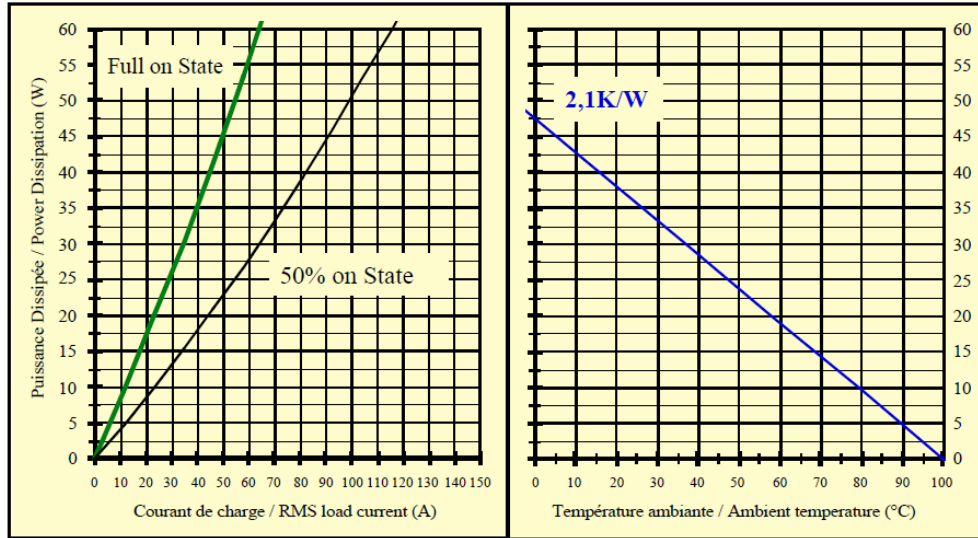

9V < Ve < 30V: Marche démarreur progressif
 9V < Ve < 30V: Softstarter switch on

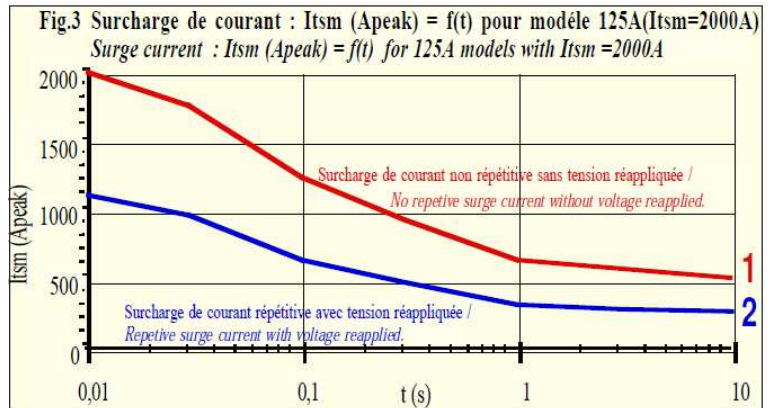

1 - Itsm non répétitif sans tension réappliquée est donné pour la détermination des protections.
 1 - *No repetitive Itsm is given without voltage reapplied. This curve is used to define the protection (fuses).*

2 - Itsm répétitif est donné pour des surcharges de courant (Tj initiale=70°C). Attention : la répétition de ces surcharges de courant diminue la durée de vie du relais.
 2 - *Repetitive Itsm is given for inrush current with initial Tj = 70°C. In normal operation, this curve mustn't be exceeded. Be careful, the repetition of the surge current decreases the life expectancy of the SSR.*

-> **Attention !** les relais à semi-conducteurs ne procurent pas d'isolation galvanique entre le réseau et la charge. Ils doivent être utilisés associés à un disjoncteur avec propriété de sectionnement ou similaire, afin d'assurer un sectionnement fiable en amont de la ligne dans l'hypothèse d'une défaillance et pour tous les cas où le relais doit être isolé du réseau (maintenance ; non utilisation sur une longue durée...).

-> **Warning !** semiconductor relays don't provide any galvanic insulation between the load and the mains. Always use in conjunction with an adapted circuit breaker with isolation feature or a similar device in order to ensure a reliable insulation in the event of wrong function and when the relay must be insulated from the mains (maintenance ; if not used for a long duration ...).



Raccordement / Connections

okpac®

Raccordement d'entrée / Control wiring




connecteur/connector
WAGO 734-serie

Connecteurs débrochables,
Technologie ressort.

Section minimale 0,08mm²

Section maximale 1,5mm²

*Pluggable removable input spring
connectors.*

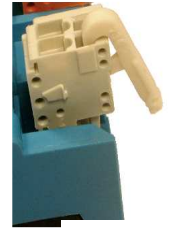

avec levier/
with clip

Directement avec fils avec ou sans embouts/
Direct connection with wires with or without ferrules



Avec cosses/
With ring terminals




okpac®

Raccordement de puissance / Power wiring

Nombre de fils / Number of wires				Modèle de tournevis / Screwdriver type	Couple de serrage recommandé Recommended Torque
1		2			
Fil rigide (sans embout) SOLID (No ferrule)	Fil multibrins (avec embout) FINE STRANDED (With ferrule)	Fil rigide (sans embout) SOLID (No ferrule)	Fil multibrins (avec embout) FINE STRANDED (With ferrule)		M5
					N.m
1,5 ... 10 mm ² AWG16...AWG8	1,5 ... 6 mm ² AWG16...AWG10	1,5 ... 10 mm ² AWG16...AWG8	1,5 ... 6 mm ² AWG16...AWG10	POZIDRIV 2	2

Puissance avec cosses / Power with ring terminals.

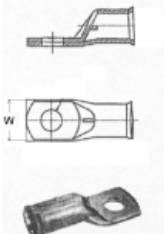

W max =12.6mm

16 mm² (AWG6)

25 mm² (AWG4)

35mm² (AWG2 /AWG3)

50mm² (AWG0 /AWG1)

Des cosses et kits d'adaptation peuvent être fournis :
voir relais forte puissance et documentation connexion
forte puissance/ Suitable ring terminals and special kit
for high current can be delivered: see high power SSR
and data sheet for power connection

Options : FASTONS : Nous consulter/ Consult us

KIT adaptation fort courant / Special kit for high current:

1LK00700

35mm² (AWG2)

50mm² (AWG0)

Pour les forts courants, le volet doit être
enlevé (perte IP20).

For high currents, power flap must be removed (no IP20)



celduc®
relais

www.celduc.com


5, Rue Ampère BP30004 42290 SORBIERS - FRANCE E-mail : celduc-relais@celduc.com
Fax +33 (0) 4 77 53 85 51 Service Commercial France Tél. : +33 (0) 4 77 53 90 20
Sales Dept.For Europe Tel. : +33 (0) 4 77 53 90 21 Sales Dept. Asia : Tél. +33 (0) 4 77 53 90 19

Montage /Mounting:

-> Les relais statiques de la gamme **okpac®** doivent être montés sur dissipateur thermique.
 Une gamme étendue de dissipateurs est disponible.
 Voir exemples ci dessous et la gamme "WF" sur www.celduc.com.

okpac® SSRs must be mounted on heatsinks. A large range of heatsinks is available.
 See below some examples and "WF" range on www.celduc.com.


-> Pour le montage du relais sur dissipateur utiliser de la graisse thermique ou un "thermal pad" haute performance spécifié par **celduc®**. Une version autocollante précollée sur le relais est aussi disponible: nous consulter / *For heatsink mounting, it is necessary to use thermal grease or thermal pad with high thermal conductivity specified by celduc®. An adhesive model mounted by celduc® on the SSR is also available: please contact us.*

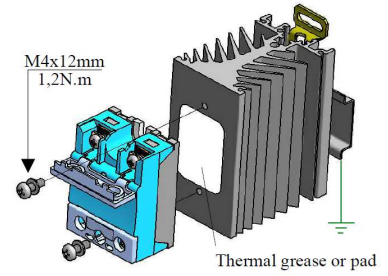

WF151200
(2-2,5 K/W)



WF108110
(1,1 K/W)

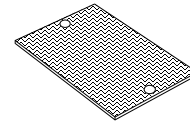

Thermal pad :
5TH21000

