



SD4121R-1

热释电红外感应芯片

特点

- 工业级标准，稳定性好，抗干扰性强，工作温度范围宽，有利于通过多种认证
- 内置运算放大器，可与多种 PIR 传感器匹配，进行信号预处理
- 内置运算放大器周边电路，研发、生产时无需调试，节省开发时间和生产成本
- 内置高精度算法单元，可自调整适应当前环境，有效区分人体信号和干扰信号
- 感应距离远，且误动作机率远低于传统控制芯片
- 感应灵敏度可调节，使用更方便
- 控制信号输出延迟时间可调、精准、范围宽
- 内置屏蔽时间定时器（1.5 秒），有效抑制重复误动作
- 外接光敏三极管或光敏电阻，白天不工作
- 重复触发
- 15 秒开机稳定时间
- 实际应用电路相当简单，批量生产产品一致性好，返修率低，成品体积可以做得很小
- 生产时可进入测试模式，方便生产

描述

本芯片是一个CMOS工艺集成的PIR (Passive Infra-Red) 控制器芯片，功耗很低。

其内部构架采用模拟及数字混合电路的

管脚图和管脚描述

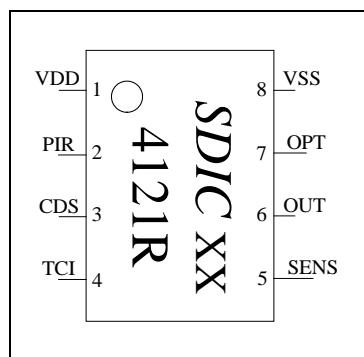


图1. SOP8 封装图

Mixed-mode方式设计，各种情况下使用皆十分稳定。

SD4121R-1采用PIR人体热释红外线探测技术方案，内置高精度算法单元，可自调整适应当前环境，滤除环境干扰，有效提取人体信号，最远感应距离高达十几米。实际应用电路相当简单，研发、生产无需调试，大幅降低生产成本、节省空间。

应用领域

花园、车库、走廊、楼梯等场合的自动节能照明。

家庭、商店、办公室、工厂等场合的监控、报警、门铃系统。

排气扇、吊扇自动开关系统。

电子相册、显示器、数码相机、打猎相机等数码产品的节能、控制系统。

智能玩具的控制。

自动门，自动滴液器，感应冲水器等的控制。

订购信息

SOP8 封装

表 1. Pin 描述

序号	管脚名称	管脚描述
1	VDD	电源正极
2	PIR	PIR 探头信号输入引脚
3	CDS	CDS 信号输入引脚。 低于1.0V 时IC 不工作（白天），高于1.0V 时IC 工作（夜晚）。 要改变触发临界值所对应的环境亮度，只需调整相应的电阻阻值大小即可，阻值越小，临界值所对应的环境亮度值越大。
4	TCI	定时控制输入引脚。用于调整控制信号输出延时时间。 分段和无段两种调节方式，参照图3和图4。 在分段调节方式下，TCI接VDD进入快速测试模式，此时灵敏度固定为最钝，控制信号输出延时时间为1秒，光敏功能关闭。
5	SENS	感应灵敏度调节引脚。根据电压调节灵敏度，0% VDD 为最钝，100% VDD 为最灵敏。常用灵敏度选择 65%-90% VDD。
6	OUT	控制信号输出端。 平时为低电平，检测到人体信号时，输出高电平。 每次上电时先输出约15秒的高电平。
7	OPT	时间调节方式选择. 悬空为分段调节(参照图3)，接地为无段调节(参照图4)。
8	VSS	电源负极

功能框图

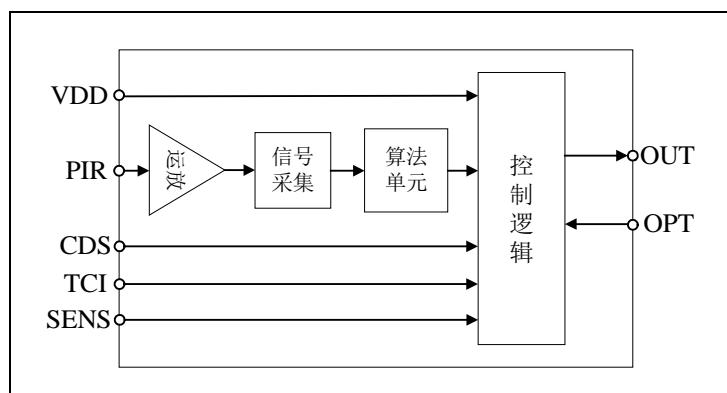


图2. 功能框图

典型应用图


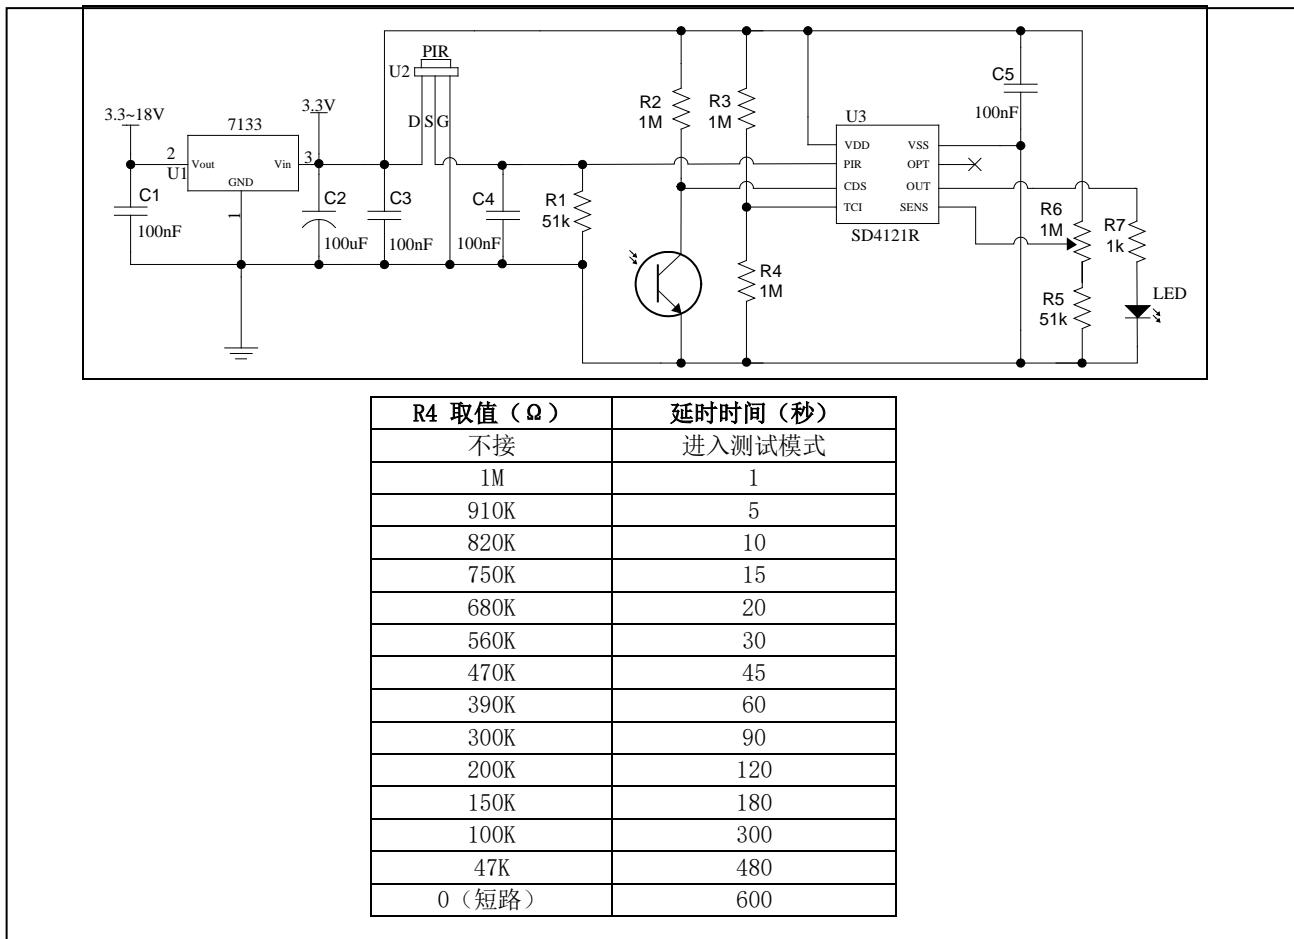


图3. 典型应用图一：输出延时时间分段调节

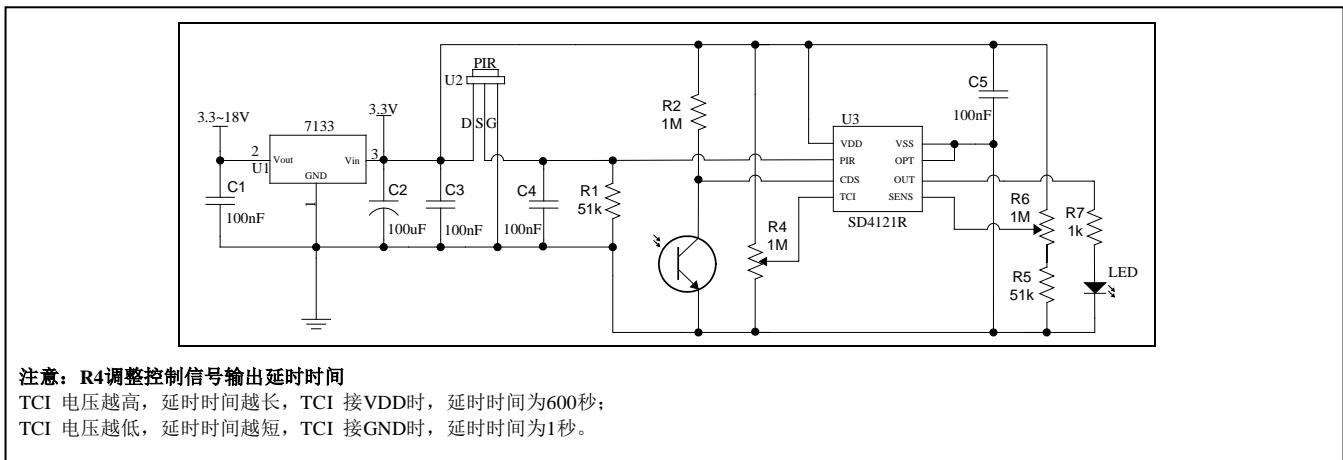

注意：R4调整控制信号输出延时时间

TCI 电压越高，延时时间越长，TCI 接 VDD 时，延时时间为 600 秒；
TCI 电压越低，延时时间越短，TCI 接 GND 时，延时时间为 1 秒。

图4. 典型应用图二：输出延时时间无段调节

电气特性

表 2. 最大极限值

标识	参数	最小值	最大值	单位
T _A	环境温度	-40	+85	° C
T _S	储存温度	-55	+150	° C
V _{DD}	供电电压	-0. 2	+4. 0	V
V _{IN} , V _{OUT}	直流输入、输出	-0. 2	V _{DD} +0. 3	V
T _L	回流焊温度曲线		Per IPC/JEDECJ-STD-020C	° C

注意:

1. CMOS 器件易被高能静电损坏, 设备必须储存在导电泡沫中, 注意避免工作电压超出范围。
2. 在插拔电路前请关闭电源。


表 3. 电气参数 (电源电压 3.3V, 工作温度 25°C)

标识	参数名称	最小值	典型值	最大值	单位	条件/备注
工作电压	VDD	2. 4	3. 3	3. 6	V	—
工作电流	Idd	—	400	—	uA	VDD = 3. 0V, 无负载
OUT 端输出电流	IOH	—	—	5	mA	VOH=VDD-0. 3V

注意:

1. PIR SENSOR到SD4121R-1的连接线要越短越好。双面板或者多层板上, 该连接线下方尽量不要走线, 尤其是不能有大电流的走线。
2. 人体感应部分的电路最好是单独做一块PCB板, 以避免干扰。如果做在同一块板上, 人体感应部分的电路要单独隔离开, 有单独的地, 只通过正极、负极和输出三根线连接其它电路。
3. 一定要先装上菲涅尔透镜和成品外壳 (传感器的铁壳和引脚不能裸露) 才能进行测试, 否则感应效果差, 风吹误动作很多。
4. 每款菲涅尔透镜都有固定的焦距, 安装时一定要注意, 如果焦距没有调好, 感应灵敏度会很差。

封装规格

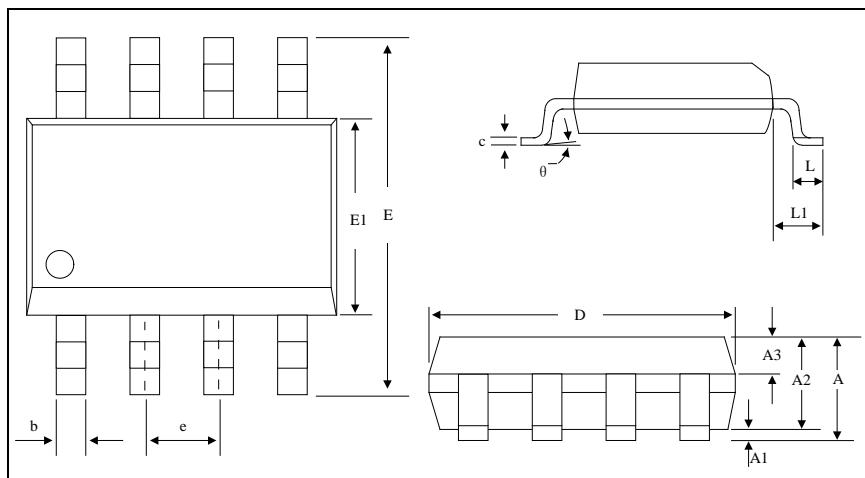

Dimensions: mm

Symbol	Min.	Nom.	Max.
A	1.35	—	1.80
A1	0.10	—	0.25
A2	1.25	1.40	1.55
A3	0.60	0.65	0.70
D	4.78	4.90	5.00
E	5.80	6.00	6.30
E1	3.80	3.90	4.00
L	0.40	—	1.27
L1	1.05BSC		
b	0.33	—	0.51
c	0.19	—	0.25
e	1.27BSC		
θ	0°	—	8°

图5. SOP8 封装外形图